


- Krok 1**
Zmierz szerokość i wysokość otworu w trzech miejscach.
- Krok 2**
Od najmniejszych wartości odejmij 15mm od wysokości oraz 30mm od szerokości.
- Krok 3**
Zapisz otrzymane wymiary.
- Krok 4**
Wartość odjęta od wymiaru zależna jest od konstrukcji i złożoności jej elementów.
Konstrukcja z dołu powinna być osadzona i przytwierdzona na całej swojej powierzchni.
Aby nie ponosić odpowiedzialności za błędy w wymierzeniu drzwi rekomenduje się zlecenie wykonania takiego pomiaru przez autoryzowane osoby lub firmy montażowe.

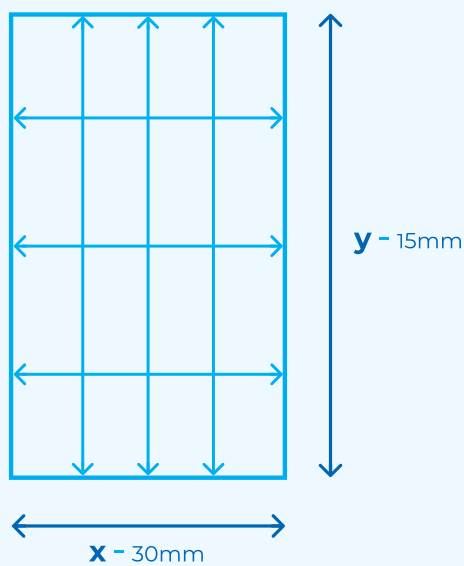

Rysunek pomocniczy

x Szerokość wneki

y Wysokość wneki